
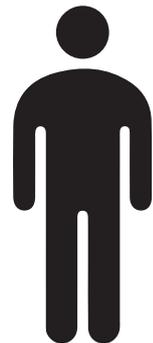


# MANUEL D'ASSEMBLAGE

## NOVOLY











BIEN ETUDIER LA NOTICE DE MONTAGE.  
REPEREZ LES PIECES CONSTITUANT VOTRE LIT.  
REGROUPEZ ET CONTROLEZ LA  
QUINCAILLERIE.  
MUNISSEZ-VOUS DE L'OUTILLAGE  
NECESSAIRE.  
AMENAGEZ-VOUS UNE ZONE DE MONTAGE.  
PROCEDEZ AU MONTAGE.  
NE JAMAIS FORCER LES ASSEMBLAGES.  
RESSEREZ LES VIS APRES QUELQUES TEMPS  
D'USAGE.  
GARDER VOTRE NOTICE DE MONTAGE, SI UNE  
PIECE VENAIT A MANQUER, ELLE SERAIT LE  
PLUS CLAIR MOYEN DE COMMUNIQUER AVEC  
NOTRE SERVICE CLIENTS.

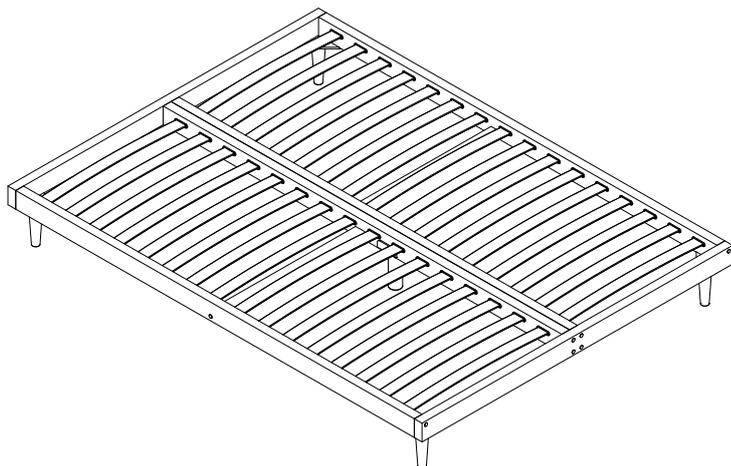


x 1

# SOMMIER KIT EN HÊTRE NOVOLAND

Fabriqué en France
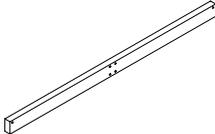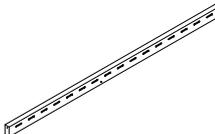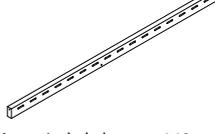
<p>(A) x 2 Court pan</p> 	<p>(B) x 2 Long pan</p> 	<p>(C) x 2 Long pan central</p>  <p>A partir de la largeur 140 cm</p>	<p>(D) x 1/2 Renfort horizontal</p>  <p>Largeurs 80 et 90 cm = 1 A partir de la largeur 140 cm = 2</p>
<p>(E) x 14/16/28/32 Latte</p>  <p>90x190 cm = 14 80/90x200 cm = 16 140x190 cm = 28 140/160/180x200 cm = 32</p>	<p>(F) x 28/32/56/64 Embout</p>  <p>90x190 cm = 28 80/90x200 cm = 32 140x190 cm = 56 140/160/180x200 cm = 64</p>	<p>(G) x 4 Equerre d'angle</p> 	<p>(H) x 1 Jonction centrale U</p>  <p>A partir de la largeur 140 cm</p>
<p>(I) x 4 Pied fuseau</p> 	<p>(J) x 1 Pied central</p>  <p>A partir de la largeur 140 cm</p>	<p>(K) x 24/28 Vis 4*35</p>  <p>Largeurs 80 et 90 cm = 24 A partir de la largeur 140 cm = 28</p>	<p>(L) x 6/16 Vis 6*50</p>  <p>Largeurs 80 et 90 cm = 6 A partir de la largeur 140 cm = 16</p>
<p>(M) x 6/14 Cache vis</p>  <p>Largeurs 80 et 90 cm = 6 A partir de la largeur 140 cm = 14</p>	<p>(N) x 1 Boulon 10*30</p>  <p>A partir de la largeur 140 cm</p>	<p>(O) x 4 Ecrou</p> 	<p>(P) x 1 Clé L</p> 



## VUE ÉCLATÉE

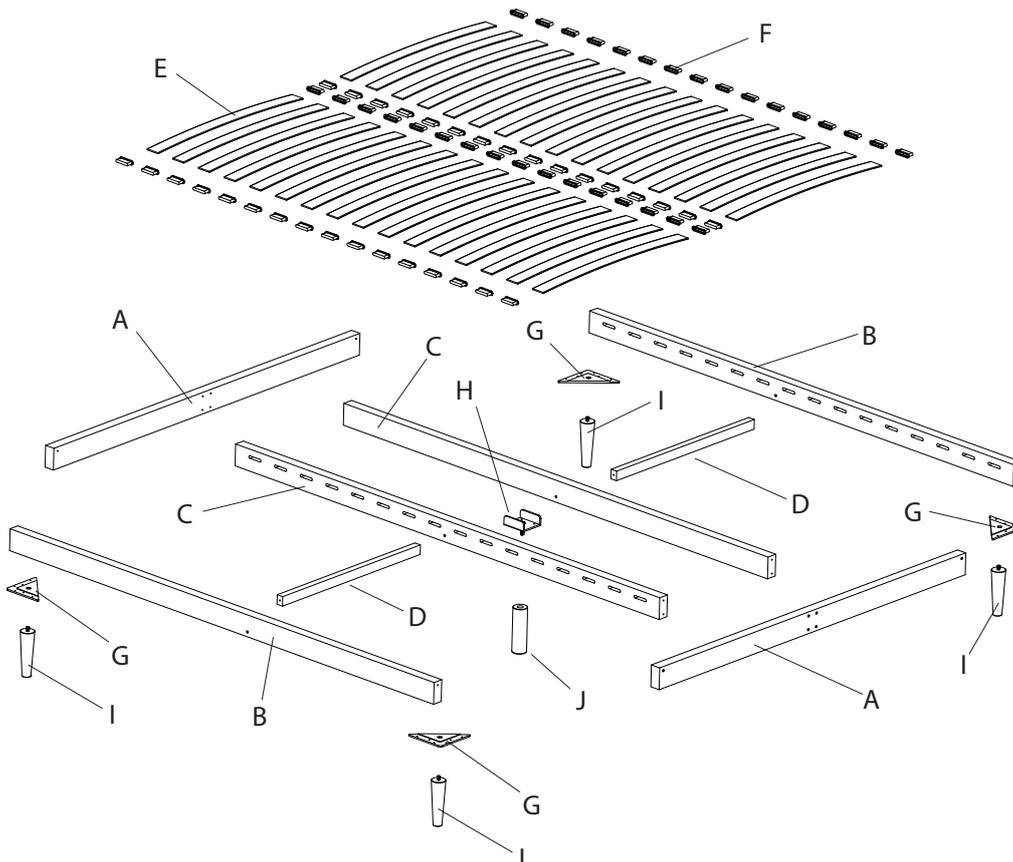



# ETAPE 1

Sommier 1 place : passer directement à l'étape 3


Visser au maximum afin que la tête de vis affleure le bois

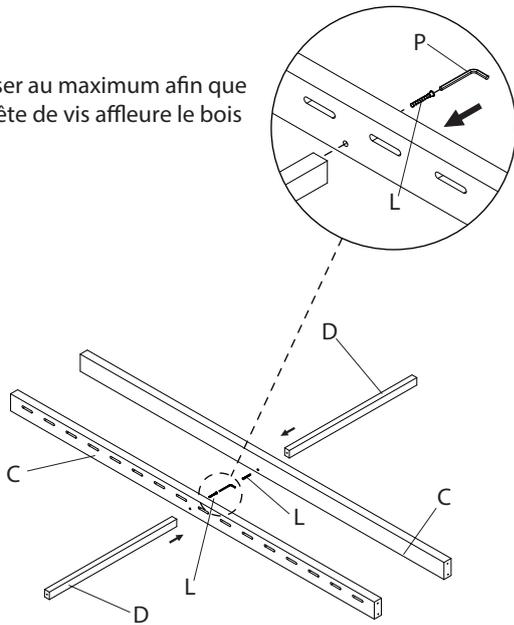

# ETAPE 2

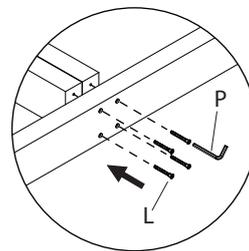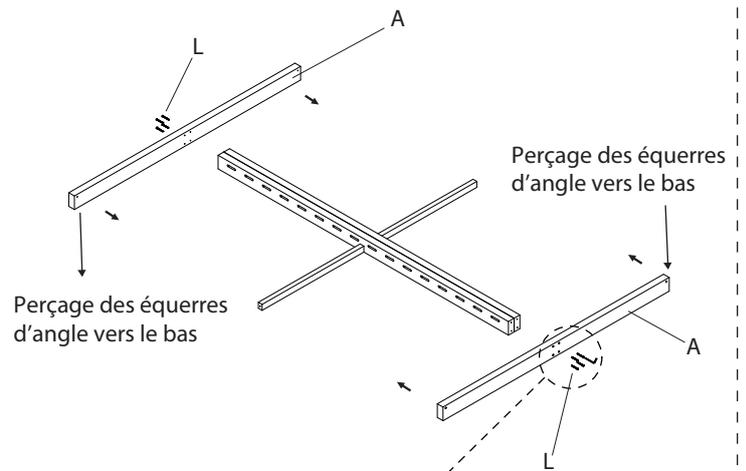

# ETAPE 3

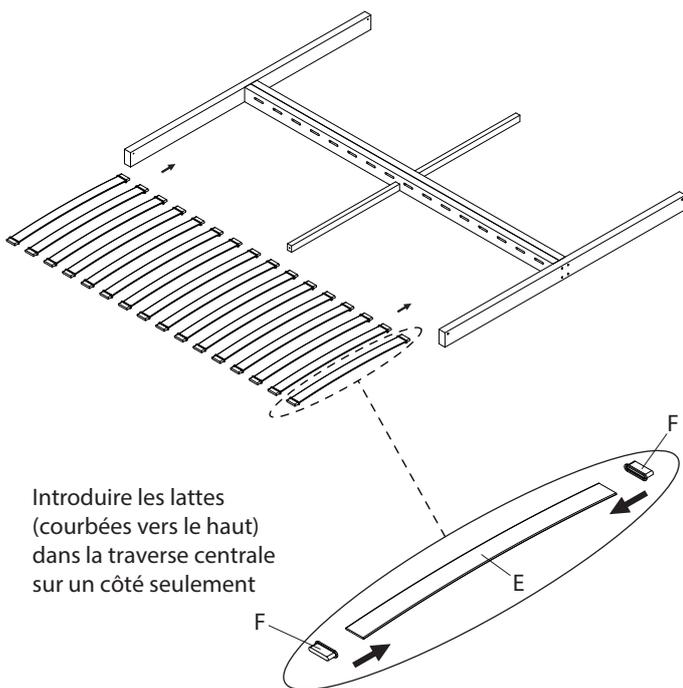


Introduire les lattes (courbées vers le haut) dans la traverse centrale sur un côté seulement


Introduire les lattes une par une

Veiller à ne pas faire tomber celles déjà enclenchées dans la traverse centrale



# ETAPE 4

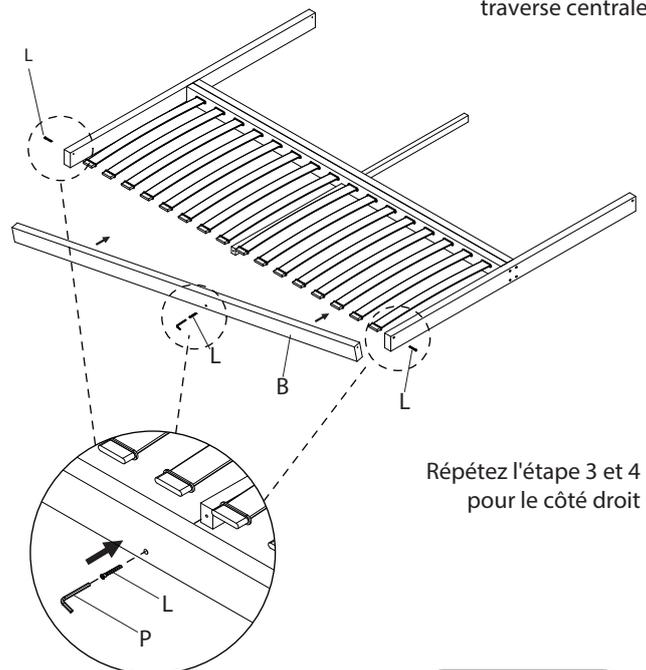

Répétez l'étape 3 et 4 pour le côté droit





## ETAPE 5

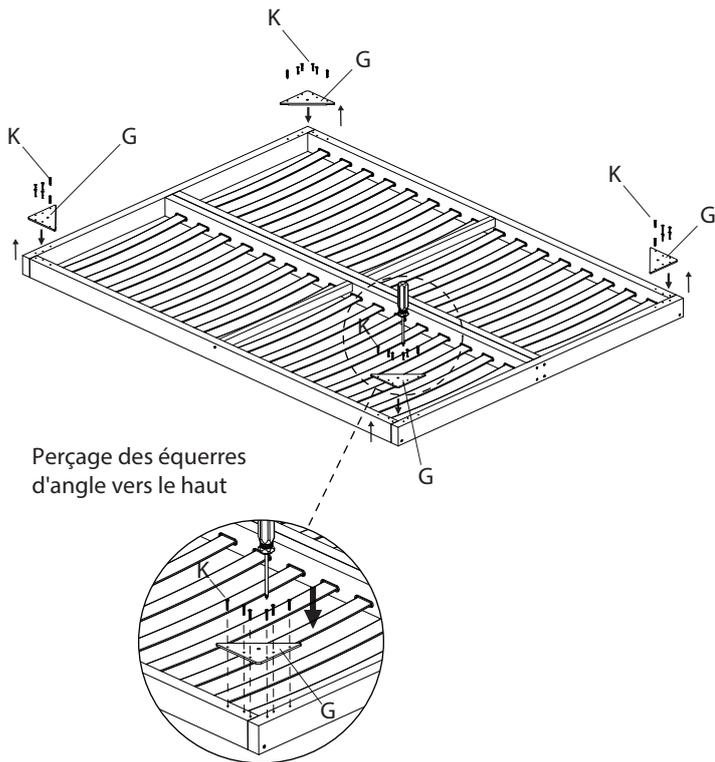


## ETAPE 6

Boulon 10\*30  
à insérer dans la jonction U  
avant de visser les vis 4\*35

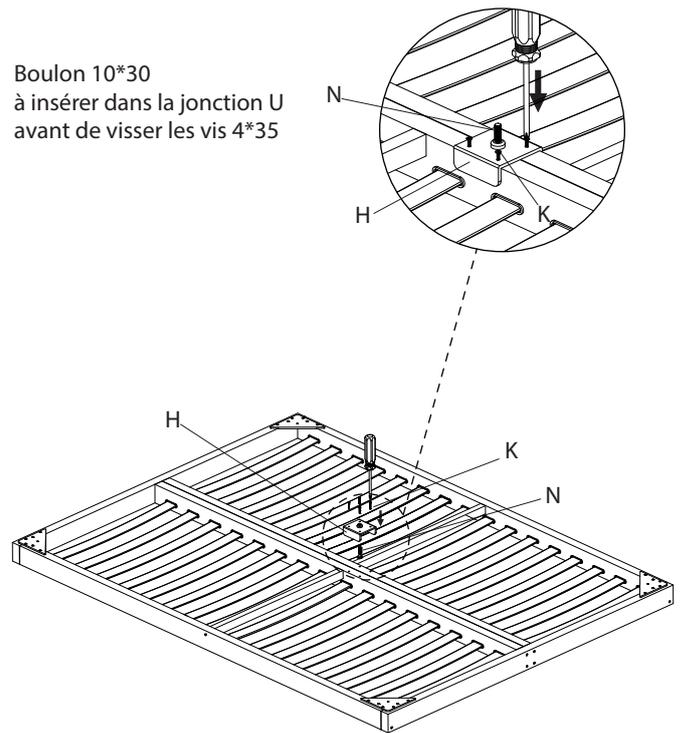

## ETAPE 7

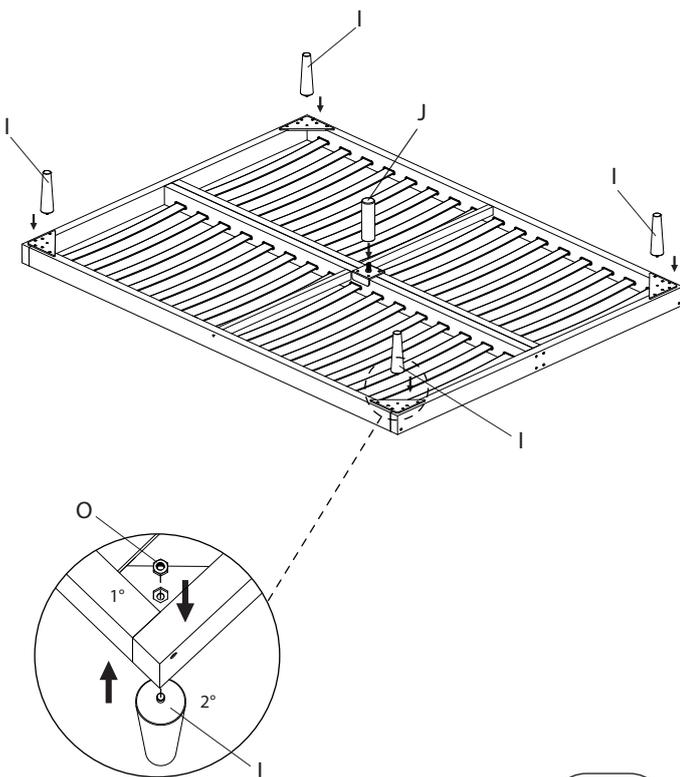

## ETAPE 8

